


RTR500BM ご利用前の準備

① SIM カードの準備

以下の条件を満たすSIMカードをご準備ください。

- 株式会社NTTドコモの4Gデータ通信（LTE）に対応*
- nanoSIMサイズ
- 200Kbps以上の回線速度がうたわれているプラン

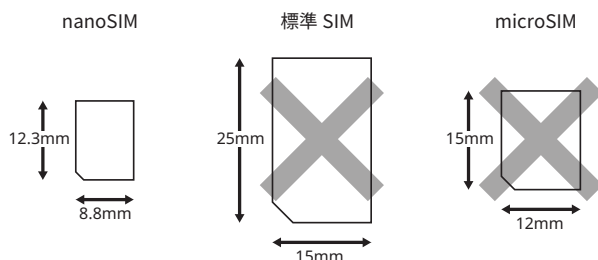

- * 警報をSMS（ショートメッセージサービス）で受信する場合はSMSに対応したSIMカードが必要です。警報をEメールで受信する場合はSMSの契約は不要です。
- * 警報をSMSで送信する機能は、本体ファームウェアバージョンR.01.00.06以降でご利用になれます。

動作確認済みSIMカード情報や、データ通信量などの最新情報は弊社Webサイトにてご確認ください。

T&D Webサイト > 製品 > RTR500BMで利用可能なSIMカードについて

<https://www.tandd.co.jp/product/informations/500bm-sim-info.html>




② データ送信先の準備

おんどり® Web Storage を利用する場合

ティアンドデイが提供する無料のクラウドサービス "おんどり Web Storage" をデータ送信先として指定することで、現在値のモニタリングや、記録データの確認・警報メールの送信、スマート端末向けアプリからの設定変更などが行えます。

"おんどり Web Storage" を利用する場合はユーザ登録が必要です。

<https://ondotori.webstorage.jp/>

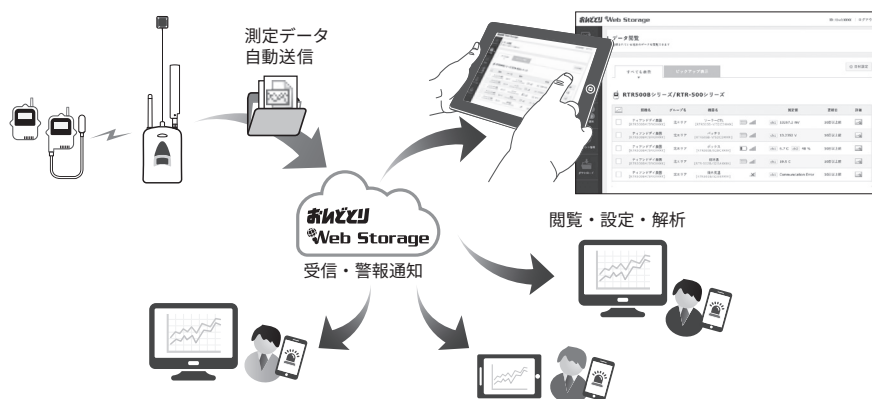

おんどり® Web Storage を利用しない場合

お客様にてご用意いただくWebサーバ、またはFTPサーバを送信先として指定できます。詳しくはRTR500Bシリーズヘルプをご覧ください。

RTR500Bシリーズ ヘルプ > RTR500BM for Windows > RTR500BM for Windowsとは > 準備


<https://www.tandd.co.jp/support/webhelp/rtr500b/rtr500bm-settings.html>



③ RTR500BM 本体の準備

付属アンテナを取り付ける


アンテナコネクタ (cellular) の保護キャップを外して、付属のLTEアンテナ (CSR-0011) を取り付けます。

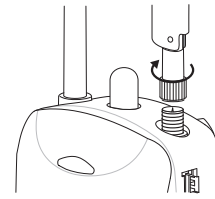

SIM カードをセットする

SIMカードはIC (電極) 面を下に、切り欠き部分が左下になる方向にセットし、左へスライドします。

- カードの取り付け/取り外しの際は静電気に充分ご注意ください。
- カードの取り付け/取り外しの際は接続ケーブル類 (ACアダプタ、USBケーブル、外部電源ケーブル) は全て外した状態で行うようにしてください。
- カードの電極部分に触れたり傷ついたりしないようにご注意ください。接触不良の原因になります。
- カードの向き、挿入方向にご確認ください。
- カチッと音がするまで左へ押し込んでください。正しい位置にセットされていないと、ICの接触不良による通信エラーの原因になります。

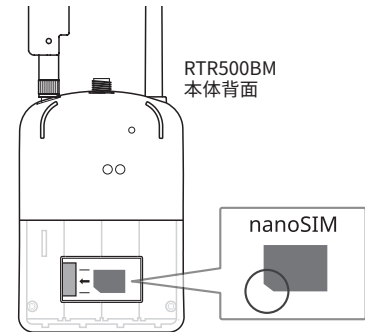


電池をセットする

長期間連続するには外部電源が必要です。電池は停電時のバックアップ電源になります。

電池フタを外し、付属の単3アルカリ電池をセットします。電池をセットしたら電池フタを閉めてください。

- 電池だけで動作した場合、電池寿命の目安は約2日間です。
- 電池のプラス・マイナスを逆にセットしないでください。
- 長期間本製品を使用しない場合は電池を取り外してください。
- 本製品の使用を再開するときや、電池交換をするときは、正しい種類とサイズの電池をご用意いただき、使用推奨期限内であることを確認してからセットしてください。
- 外部電源のバックアップ用としてセットしている電池も、必ず定期点検と交換を行ってください。経年により腐食、漏液する恐れがあります。

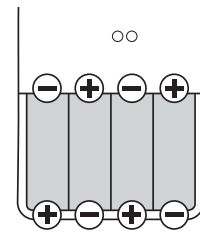

④ 外部電源の準備

付属の単3アルカリ電池4本とACアダプタ以外に、利用シーンに応じて車載バッテリー等から電源供給できます。その場合は別売品のバッテリー接続用アダプタ (BC-0204) をご利用ください。

バッテリー接続用アダプタ (BC-0204)

- 電圧：入力DC9~38V、出力DC5V
- 電流：MAX 2A

